

## SI2321D



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709330644



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	2
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

## Opcje



Standardowe wycięcie	478-482x252-256 mm	Wskaźnik czasu	Tak
Timer	2	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Minutnik	1	Szybki start	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

## Specyfikacja techniczna




Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Tylny centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak	Eco-Off	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3600 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Wtyczka	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

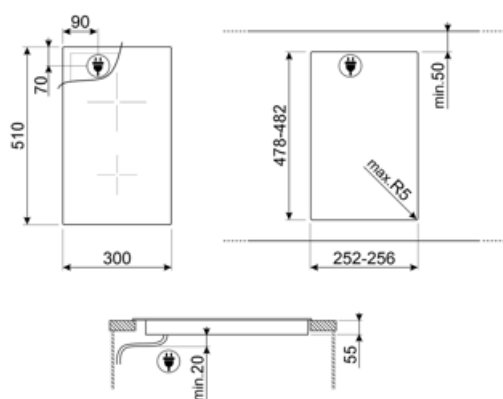

---

## Kompatybilne Akcesoria











---



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.  |  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                    |
|  | Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę przed wyłączeniem się timera, wykorzystując ciepło reszkowe w naczyniu.   |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.          |
|  | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.   |  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. |
|  | Wskaźnik ciepła reszkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła reszkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.   |
|  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.   |  | Sterowanie dotykowe   |