
SI2M5643D1

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709337940

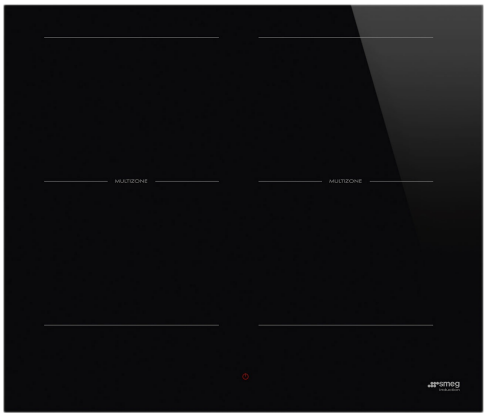

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Kompakt lite
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	17
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm
Multisonefunksjon	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja
Grillfunksjon	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4
Pausefunksjon	Ja
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 7400 - steg 100 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Kontroller med lås	Ja
Hurtigstart	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja


Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36.0x22.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Eco-Heat	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W
Strøm (A)	33 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	380-415 V
Type ledning	Enfase
Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Koblingsboks	5-polet
Støpseltype	Nei

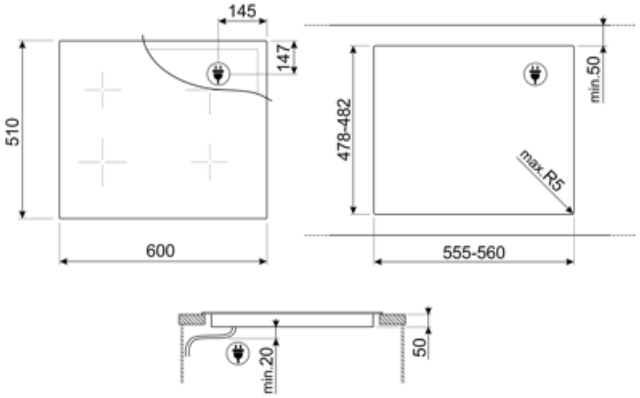
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Min diameter grytedetektor på 9 cm



Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



Grillfunksjon



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.