SI2M7643DW

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709274832

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Hvit
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Hvit

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	14
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone
Nedfelling i benkeplate	490x560 mm
Timer for tilberedningsslutt	4
Pausefunksjon	Ja
Timer	4
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Høyre foran - Induksjon - multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Høyre bak - Induksjon Multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Eco-Heat	Ja
Eco-Off	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7200 W
Strøm (A)	32 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	400 V
Type ledning	Universell
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	150 cm
Koblingsboks	5-polet
Støpseltype	Nei

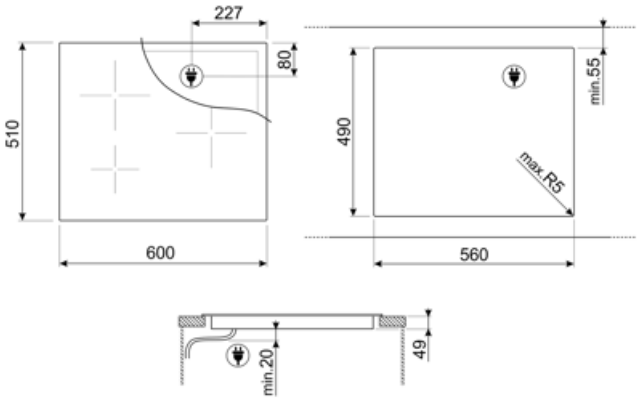
227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
49

Compatible Accessories

GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.

SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm

TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.

I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.

Eco-Off: Denne energibesparelsefunksjonen slår av hele sonen før timer-enheten aktiveres, og tar i bruk restvarmen i pannen.

Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.

Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.

Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).

Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.

Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.

Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.

Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.

Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.

Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.

Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.