

SI4642D



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Semi-affleurant ou affleurant
60 cm
Electrique
Induction
8017709287092



Esthétique



Esthétique



Couleur
Finition
Matériau
Type de verre
Bord de la vitre
Type de commandes
Slider
Couleur des LED
Position des commandes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Universel
Noir
Verre
Verre
Céramique
Droit
Touches VTC
Oui
Rouge
Frontal
Sérigraphié
Gris

Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm	Indicateur temps résiduel	Oui
Maintien au chaud	Oui	Mode puissance Eco	Oui Avancé
Minuterie fin de cuisson	1	Puissance Eco - Palier	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Option Pause	Oui		
Minuteur	1		
Signal sonore fin de cuisson	Oui	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
		Sélection rapide des niveaux	Oui

Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm


Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	Autoarrêt en cas de surchauffe	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 7 cm	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	Oui	Protection pour mise en marche accidentelle	Oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	7400 W	Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Intensité	33 A	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension 2	380-415 V	Borne de raccordement	6 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

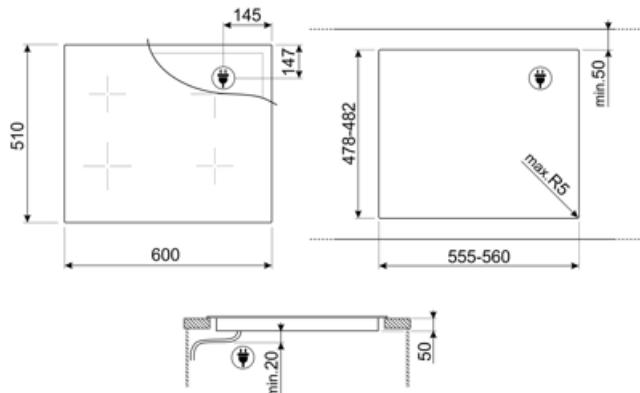

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary

	Détection automatique et permanente des casseroles		Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Slider Compact intuitif et facile à utiliser
	Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Détection d'une casserole de 7 cm de diamètre minimum
	Option Pause		Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.
	Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).		Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
	Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.		Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période prééglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.