SI4742D

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709288150



Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Touches VTC
Slider	oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm
Maintien au chaud	oui
Minuterie fin de cuisson	4
Minuteur	4
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Sélection rapide des niveaux	oui

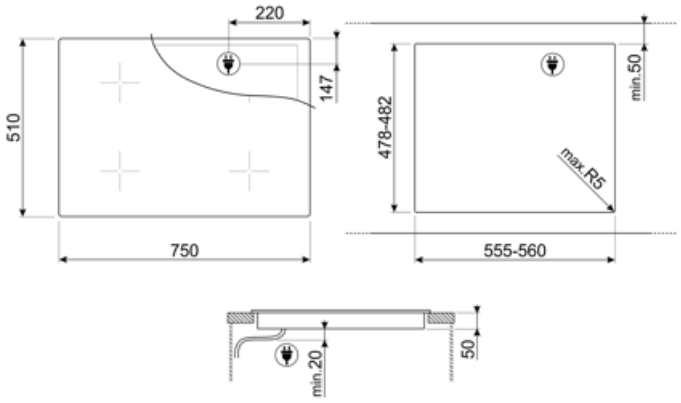
Technologie

Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Arrière gauche - Induction - simple - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Avant droit - Induction - simple - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 7 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7400 W
Intensité	33 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé
Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	Non


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Détection d'une casserole de 7 cm de diamètre minimum



Slider Compact intuitif et facile à utiliser



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.