

# SI4742D



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione70/75 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

**Codice EAN** 8017709288150



#### Estetica





Estetica Universale
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto

Tipo di regolazione comandi Compact Slider

Slider Sì
Colore LED comandi Rosso

Posizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

### Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 4

## Opzioni















Foro da incasso

Funzione automatica di mantenimento del

calore

Timer fine cottura 4 Contaminuti Allarme acustico di fine Sì

cottura

478-482x555-560 mm

residuo

Opzione Limitatore di

Potenza

Opzione Limitatore di

Potenza in W

Indicatore tempo

7400 W

Sì

Sì

Sì Advance

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Selezione rapida dei

livelli

4500, 5000, 5500, 6000,

2400, 2800, 3500, 4000,

Sì

### Caratteristiche Tecniche









Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento automatico al diametro

della pentola

Rilevamento della Sì, min. 7 cm

Sì

Sì

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì posizione pentola e

comando

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di

surriscaldamento

Indicatore calore Sì

residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente 33 A Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 380-415 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

installato

7400 W

collegamento

Frequenza

Altre modalità di

Lunghezza cavo di alimentazione


Morsettiera

Sì, Bi- e Trifase

50/60 Hz 120 cm

6 poli



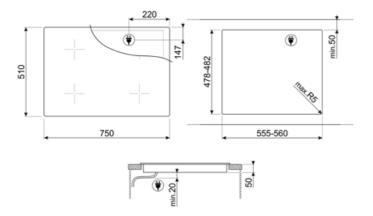



# Accessori Compatibili



#### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



#### **TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



### Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider compatto facile e intuitivo



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.