


SI4742D



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Na równi z blatem
70/75 cm
Elektryczne
Indukcyjna
8017709288150

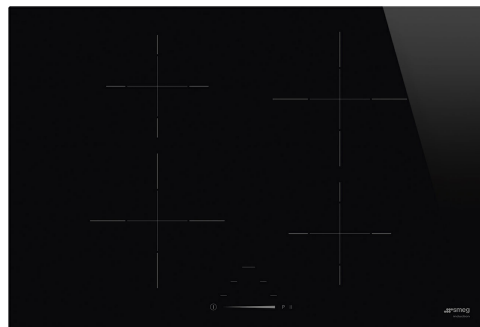

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szkłane krawędzie
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Kolor LED
Położenie pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Universal
Czarny
Szkło
Szkło
Ceramiczne
Prosta krawędź
Compact Slider
Tak
Czerwony
Front
Serigrafia
Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych
Programator czasu gotowania
Liczba stref grzejnych "Booster"
Przełącznik on/off
Poziomy mocy
Liczba wszystkich stref grzejnych

4
Automatyczne wyłączenie
4
Tak
9
4

Opcje



Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	Wskaźnik czasu	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Minutnik	4	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 7 cm	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie


















Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

 <p>Stałe, automatyczne wykrywanie garnków</p>	 <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.</p>
 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>	 <p>Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze</p>
 <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>	 <p>Standardowe wycięcie</p>
 <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>	 <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 7 cm</p>
 <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>	 <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p>
 <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>	 <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>
 <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>	