


SI5322B



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709193386

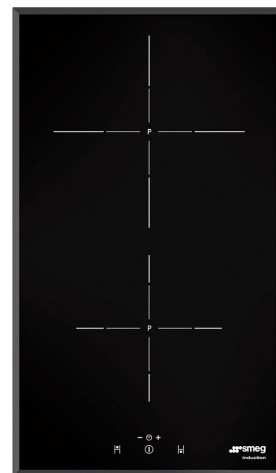

Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Vinklet kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	2
Antal kogezone med booster	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 490x270 mm

Timer for slut på tilberedning	2	Visning af resterende tid	Ja
Minutur	1		
Lydalarm for endt tilberedning	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja
		Hurtig start	Ja

Tekniske egenskaber




Forrest i midten - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Bagest i midten - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Panderegistrering	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	3500 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	16 A	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	No
Ledningstype	Enkelt fase		

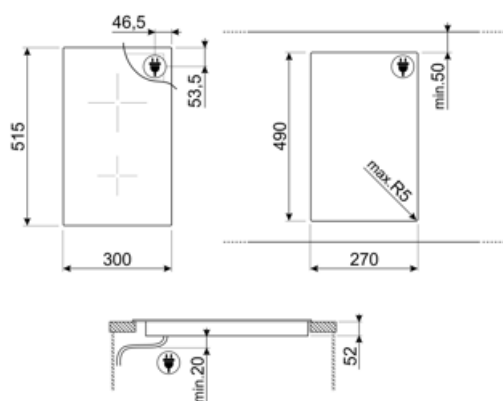

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Trykknapper
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
	Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.