


SI5642D



| | |
|---------------|---|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709214142 |

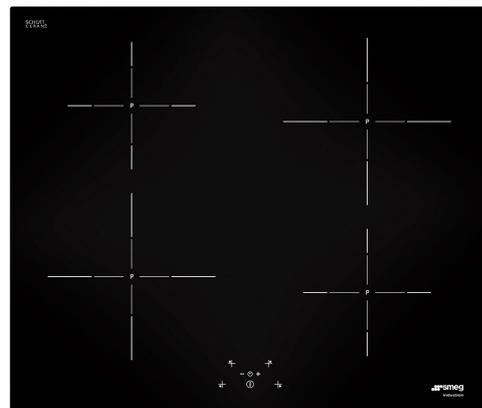

Estetica



| | |
|-----------------------------|------------|
| Estetica | Universale |
| Colore | Nero |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | Ceramico |
| Bordo vetro | Dritto |
| Tipo di regolazione comandi | Digi Touch |
| Posizione comandi | Frontale |
| Colore serigrafia | Grigio |

Programmi / Funzioni



| | |
|------------------------------------|----|
| Numero zone di cottura induzione | 4 |
| Numero zone di cottura con booster | 4 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 9 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni



| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|----|
| Timer fine cottura | 4 | Opzione Limitatore di Potenza | Sì |
|--------------------|---|-------------------------------|----|

| | | | |
|----------------------------------|----|---|--------------|
| Contaminuti | 4 | Opzione Limitatore di Potenza in W | 3000, 4500 W |
| Allarme acustico di fine cottura | Sì | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Indicatore tempo residuo | Sì | Selezione rapida dei livelli | Sì |

Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|----|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì | Indicatore calore residuo | Sì |
| Indicatore diametro minimo di utilizzo | Sì | Protezione da accensione accidentale | Sì |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7400 W | Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Mono e Bi-fase |
| Corrente | 33 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Morsettiera | 6 poli |

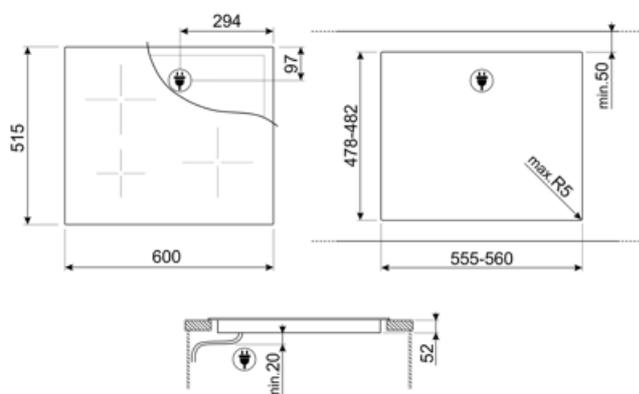

Accessori Compatibili



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

Glossario simboli

-  **Opzione Booster:** L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  **ECO-logic:** L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.
-  **Induzione:** Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  **Indicatore di calore residuo:** Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.
-  **Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Anti-surriscaldamento:** Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.
-  **Selezione rapida:** Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  **Tempo trascorso:** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.
-  **Controllo touch**