

## SIH7933B



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Profil ultra i ulët  
90 cm  
Elektrike  
Induksioni  
8017709254919




## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Finiturë  
Materiali  
Lloji i xhamit  
Skajet e xhamit  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Slider  
Ngjyrat LED  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Logo  
Ngjyra e serigrafisë

Universal  
E zezë  
Qelqi  
Qelqi  
Qeramike  
Skaj i përparmë i pjerrët  
Multi Slider  
Po  
E kuqe  
Pjesa e përparme  
Serigrafi  
Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	3
Numri i zonave të gatimit me "booster"	3
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	3

## Opsionet



Prerja e banakut	380x880 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	3
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	3
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po

Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

## Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Qendror - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	Eco-Heat	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Eco-Off	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	6800 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	32 A	Gjatësia e kabllit të furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Tensioni 2 (V)	400 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal		

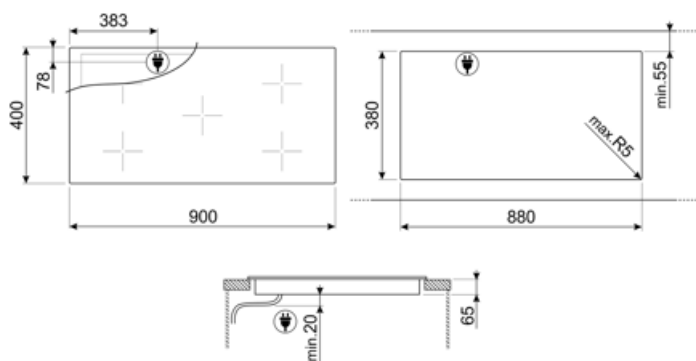

---

## Compatible Accessories

---



### LGCN

















Shufër lidhëse për pianurë të integruar,  
inoks, 475/495 mm



### SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e  
përshtatshme për pianurat me  
induksion dhe qeramike

## Symbols glossary

 <p>Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.</p>	 <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p>
 <p>I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.</p>	 <p>Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>
 <p>Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë</p>	 <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p>
 <p>"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.</p>	 <p>Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.</p>
 <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.</p>	 <p>Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.</p>
 <p>Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p>	 <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p>
 <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p>	 <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p>
 <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p>	 <p>Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës</p>