

SIM693WLDR



| | |
|---------------|------------------|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 90 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709221959 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Estetica | Dolce Stil Novo |
| Colore | Nero |
| Finitura | Rame |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | ceramico Eclipse |
| Bordo vetro | Dritto |
| Tipo di regolazione comandi | Multi Slider |
| Slider | Sì |
| Colore LED comandi | Bianco |
| Posizione comandi | Frontale |
| Finiture | Rame |
| Colore serigrafia | Grigio |

Programmi / Funzioni



| | |
|------------------------------------|----|
| Numero zone di cottura induzione | 6 |
| Numero zone di cottura con booster | 6 |
| Numero Zone Flessibili | 3 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 9 |
| Numero totale di zone di cottura | 6 |

Opzioni



| | | | |
|---|------------|--|----|
| Opzione Multizone | Sì | Opzione di pausa | Sì |
| Tipologia Zona Flessibile | MultiZone | Contaminuti | 1 |
| Foro da incasso | 490x880 mm | Allarme acustico di fine cottura | Sì |
| Funzione automatica di mantenimento bollore | Sì | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Funzione automatica di mantenimento del calore | Sì | Opzione Show Room Demo | Sì |
| Funzione automatica di cottura a basse temperature | Sì | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Timer fine cottura | 6 | Selezione rapida dei livelli | Sì |

Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizona sinistra - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizona centrale - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizona destra - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì, min 9 cm | Indicatore calore residuo | Sì |
| Rilevamento Automatico posizione pentola e comando | Sì | Protezione da accensione accidentale | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 10800 W | Tipo di cavo elettrico installato | Universale |
| Corrente | 47 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Morsettiera | 5 poli |

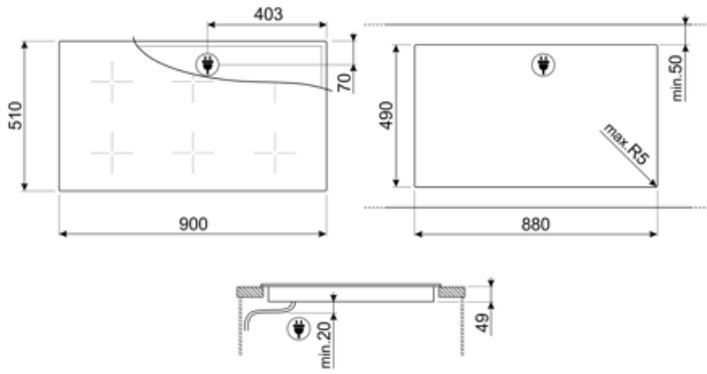

Accessori Compatibili



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

Glossario simboli

-  Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi
-  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
-  Comando Slider individuale per ogni zona
-  Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione
-  Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.
-  Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
-  Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature
-  Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.
-  Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.
-  Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Simmering: La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm