

SIM6964R



| | |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 90 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709309770 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|------------------|
| Estetikk | Dolce Stil Novo |
| Farge | Sort |
| Finish | Kobber |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk Eclipse |
| Glasskant | Rett kant |
| Type kontroll innstilling | Multi Slider |
| Skyvebryter | Ja |
| Skyvebryter | Hvit |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner



| | |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 6 |
| Tidsinnstillingsalternativer | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 6 |
| Antall multisoner | 3 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Ja |
| Antall tilberedningssoner | 6 |

Funksjoner



| | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|
| Multisonefunksjon | Ja | Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja |
| Fleksibel sonetype | MultiZone | Resttidsindikator | Ja |
| Nedfelling i benkeplate | 490x880 mm | Modus for begrenset effektforbruk | Ja Advance |
| Multisonefunksjon | Ja | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 1400 til 11100 - steg 100 W |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Demomodus | Ja |
| Grillfunksjon | Ja | Kontroller med barnelås | Ja |
| Timer for tilberedningsslutt | 6 | Tosonefunksjon | Ja-AUTO |
| Pausefunksjon | Ja | Hurtigstart | Ja |
| Timer | 1 | Hurtiginnstilling av nivåer | Ja |

Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Midten foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Midten bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Høyre bak - Induksjon - flersone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|---|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja, min 9 cm | Restvarmeindikator | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting | Ja | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 11100 W | Type strømkabel som følger med | Ja, enkel og dobbel fase |
| Strøm (A) | 49 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Koblingsboks | 5-polet |
| Type ledning | Trippelfase | Støpseltype | Nei |

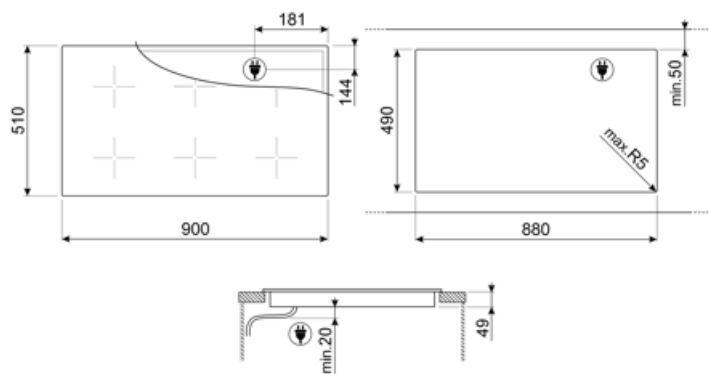

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Permanent auto-grytedetektor |  | Forbindelse mellom platetopp og hette |
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |
|  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |  | Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone |
|  | I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen. |  | Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum |
|  | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den |  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |  | Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet. |
|  | Overflytbeskyttelse: Den spesielle overflytbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker. |  | Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt. |
|  | Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong). |  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk. |
|  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid. |  | Grillfunksjon |
|  | Min diameter grytedetektor på 9 cm |  | Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen. |
|  | Mørkt blir til lyst | | |