


# SISL7955X



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	A poser
<b>Dimension</b>	90 cm
<b>Alimentation</b>	Electrique
<b>Type</b>	Induction
<b>Code EAN</b>	8017709357177

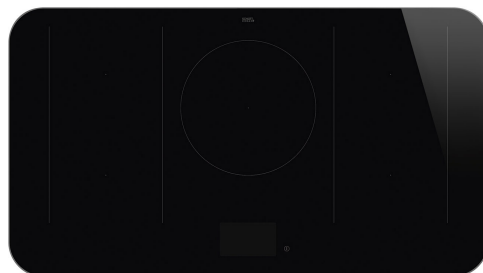

## Esthétique

<b>Esthétique</b>	Isola
<b>Série</b>	Alta Pro
<b>Couleur</b>	Black with stainless steel effect frame
<b>Éclairage périmétrale</b>	oui
<b>Finition</b>	Verre
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Verre céramique Prestige
<b>Bord de la vitre</b>	Droit
<b>Cadre</b>	oui
<b>Couleur du cadre</b>	Inox
<b>Frame material</b>	Aluminum
<b>Type de commandes</b>	Vivo Screen
<b>Couleur des LED</b>	TFT
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Logo</b>	Sérigraphié
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris
<b>Autres couleurs disponibles</b>	Noir

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre de foyers induction</b>	5
<b>Options de programmation de la durée</b>	Arrêt automatique
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	5
<b>Nombre de zones flexibles</b>	2
<b>Touche principale on/off</b>	oui

Niveaux de puissance	17
Nombre total de foyers	5

## Options



<b>Option Multizone</b>	oui	<b>Minuterie fin de cuisson</b>	5
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Option Pause</b>	oui
<b>Encastrement</b>	490x860 mm	<b>Minuteur</b>	1
<b>Double Booster</b>	oui	<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	oui
<b>Suivi des déplacements des casseroles</b>	oui	<b>Indicateur temps résiduel</b>	oui
<b>Fonction pâtes</b>	oui	<b>Mode puissance Eco</b>	Oui Avancé
<b>Fonction vapeur</b>	oui	<b>Puissance Eco - Palier</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Fonction rôtissage</b>	oui	<b>Mode Expo</b>	oui
<b>Fonction Boil Control</b>	oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	oui
<b>Fonction Mijotage</b>	oui	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	oui
<b>Maintien au chaud</b>	oui	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	oui
<b>Fonction Faire Fondre</b>	oui		

## Technologie



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Avant central - Induction - simple - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui, minimum 9 cm	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	oui
<b>Détection automatique de la casserole et de la commande relative</b>	oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	oui
<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	11100 W	<b>Type de câble d'alimentation fourni</b>	Oui, mono et biphasé
---------------------------	---------	--	----------------------

---

<b>Intensité</b>	49 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Borne de raccordement</b>	5 pôles
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Triphasé	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Modalités de connexion supplémentaires</b>	Mono et biphasé		

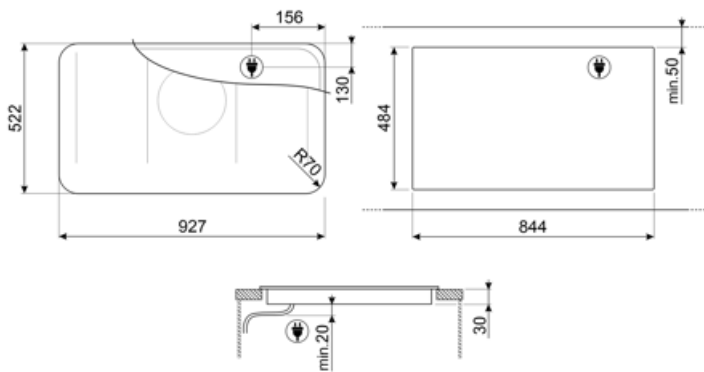

---

## Accessoires Compatibles

---



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson de la viande, du fromage et des l gumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

















Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson du poisson, des  ufs et des l gumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

-  Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.
-  Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).
-  Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.
-  Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
-  Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.
-  Option Pause
-  Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
-  Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.
-  Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Détection automatique et permanente des casseroles



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Convient parfaitement à un meuble de 90 cm



Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie



Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.