

# ST4522DIN



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	45 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709360863



## Programmes



Nombre de programmes	6	ECO	oui
Températures de lavage	50, 60, 70 °C	Autonettoyant	oui
Trempage	oui	Mixte 60°	oui
Express 50°	oui	Auto 50° - 60°	oui

## Options



Option départ différé	3 heures	Option Extrême	oui
-----------------------	----------	----------------	-----

## Paniers




Couleur des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec supports fixes
Couleur des supports des paniers	Gris	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	oui
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31,5 cm
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes sur 2 niveaux (4 cm)	Couleur des supports internes	Gris
Panier supérieur réglable en hauteur		Panier à couverts	oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	20,0 cm		

## Technologie



<b>Largeur du produit</b>	446 mm	<b>Alimentation d'eau</b>	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
<b>Profondeur du produit</b>	550 mm	<b>Dureté maximale de l'eau</b>	90°FH; 50°dH
<b>Hauteur du produit</b>	818 mm	<b>Système de séchage</b>	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
<b>Commandes</b>	Touches électroniques sensitives	<b>Protection vapeur</b>	En plastique
<b>Afficheur</b>	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Consommations	<b>Matériau de la cuve</b>	Inox
<b>Pictogrammes des programmes</b>	Symboles	<b>Filtre</b>	Inox
<b>Indicateur Marche/Arrêt</b>	oui	<b>Élément chauffant hors cuve</b>	oui
<b>Voyant de sel</b>	Témoin	<b>Charnières</b>	Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
<b>Voyant de liquide de rinçage</b>	Témoin	<b>Poids minimum et maximum du panneau frontal</b>	2 - 7,5 kg
<b>Indicateur de fin de cycle</b>	Signal sonore	<b>Hauteur de la plinthe min. et max.</b>	40 - 175 mm
<b>Auto switch-off</b>	oui	<b>Pieds réglables</b>	6 cm, de 820 à 880 mm
<b>Système de lavage</b>	Standard	<b>Paniers supplémentaires</b>	oui
<b>Adoucisseur d'eau</b>	Avec réglage électronique	<b>Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)</b>	1200 mm
<b>Capteur optique Aquatest</b>	oui	<b>Pied arrière réglable à l'avant</b>	oui
<b>Système de sécurité dégâts des eaux</b>	Stop-Aqua total		

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




<b>Classe énergétique (Cycle de lavage)</b>	D	<b>Durée du programme</b>	4:00 h:min
<b>Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]</b>	63 kWh	<b>Niveau sonore</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Capacité certifiée (couverts)</b>	9	<b>Classe d'émissions acoustiques dans l'air</b>	B
<b>Consommation d'eau [par cycle]</b>	9.9 litres	<b>Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)</b>	49.8

## Raccordement électrique

**Puissance nominale (W)** 1950 W  
**Intensité** 10 A  
**Tension** 220-240 V  
**Fréquence** 50 Hz

**Type de connexion** Monophasé  
**Longueur du câble d'alimentation** 150 cm  
**Type de prise** (F;E) Schuko

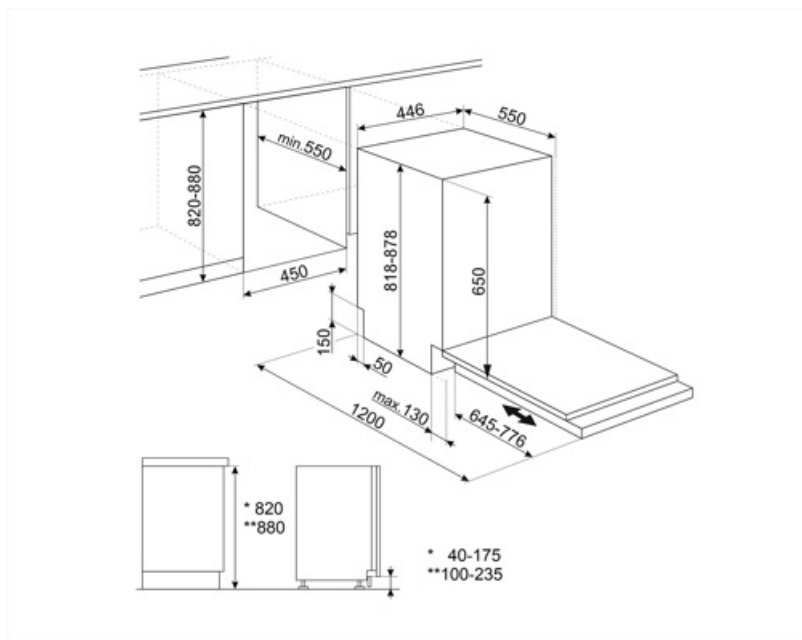

---

## Accessoires Compatibles
















---

**KITPLV2**

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



## Symbols glossary

	<p><b>Aquatest</b> : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>		<p><b>Inserts casse-goutte</b> : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>
	<p><b>Classe énergétique D</b></p>		<p><b>82 cm high</b></p>
	<p><b>Départ différé</b> : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>		<p><b>Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné.</b> Elle augmente la température et la durée du lavage.</p>
	<p><b>FlexiFit</b> : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>		<p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p><b>Eco</b> : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>
	<p><b>Trempage</b> : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>		<p><b>Système Stop Aqua total</b> : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.</p>
	<p><b>Programme Express 50 min</b></p>		<p><b>Commandes sensibles</b> : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.</p>
	<p><b>Cycle de nettoyage du lave-vaisselle.</b> Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.</p>		<p><b>Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales,</b> telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.</p>



Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.



Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.



Le symbole indique le nombre de couverts pour le lave-vaisselle.



6,6  
PRO. DE CONSUMAZIONE