

ST4533CIN



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	45 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, Flexi
Motor	Inverter
EAN-kode	8017709360887



Programmer



Antal programmer	8	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 60, 70 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Intensiv 60°	Ja
Ekspres 50°	Ja	Auto 50°-60°	Ja

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Krystalmulighed	Ja
Hygiejnisk Hyclean-program	Ja	Steriliseringsmulighed	Ja
Ekstrem mulighed			


Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	14,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv		
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten		

Glasholder	Ja	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31,5 cm
		Farve, indre komponenter	Grå

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	446 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	550 mm	Maks. vandhårdhed	90°FH; 50°dH
Displaytype	3 ciffer	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Produkt højde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjener	Elektronisk berøringsfølsom betjening	Kar, materiale	Rustfrit stål
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	Filter	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 7,5 kg
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	40 - 175 mm
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Kan monteres i-kolonne	Ja
Autosluk	Ja	Justerbare fødder	6 cm, fra 820 til 880 mm
Vaskesystem	Standard	Additional gaskets	Yes
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1200 mm
Turbiditetssensor	Ja	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Aquatest		Topdæksel	No
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C	Programmets varighed	4:30 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	59 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	44 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	10	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Vandforbrug [pr. cyklus]	9,9 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1950 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	150 cm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

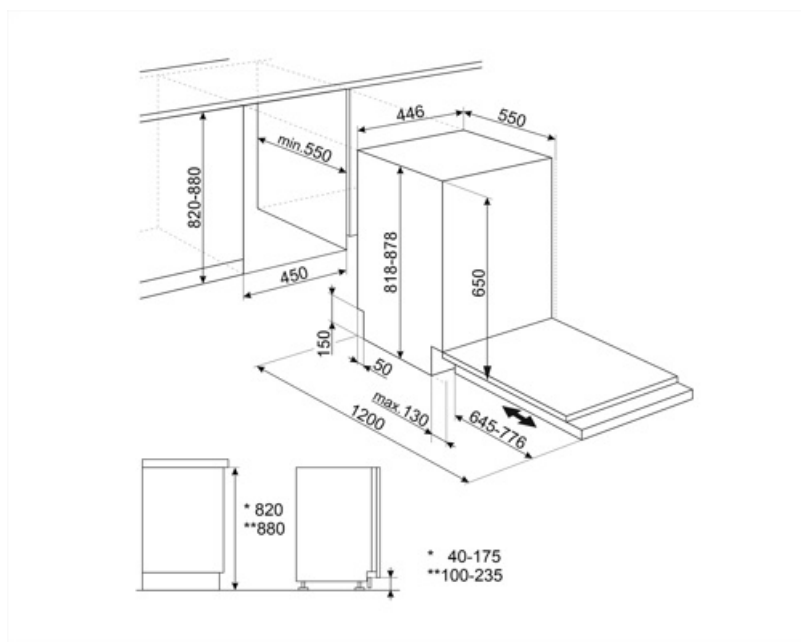























Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

 <p>Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.</p>	 <p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>
 <p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse C</p>
 <p>Installation i søjle: Installation i søjle</p>	 <p>82 cm høj</p>
 <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>	 <p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p>
	
 <p>Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Hyclean: Når indstillingen HYCLEAN er valgt, udfører opvaskemaskinen en sidste skylning på 10 minutter ved en høj temperatur på 70 °C, hvilket eliminerer næsten alle bakterier for at opnå de højeste mulige standarder for renhed. Hyclean-indstillingen kan vælges med næsten alle cyklusser ved temperaturer over 50 °C.</p>
 <p>Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.</p>	 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.</p>	 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
 <p>Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.</p>	 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p>
 <p>Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.</p>	 <p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>
 <p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>	 <p>Ti stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Mulighed, der giver bedre rengøringsresultater ved at holde temperaturen mellem 65 og 70 °C i mindst 10 minutter under den sidste skyllefase.