ST4533CIN



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	45 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, Flexi
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709360887

Programmes

Nombre de programmes	8	**ECO**	oui
Températures de lavage	45, 50, 60, 70 °C	**Mixte**	oui
Trempage	oui	**Autonettoyant**	oui
Programme 1 heure	oui	**Intensif 60°**	oui
Express 50°	oui	**Auto 50° - 60°**	oui

Options

Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	**Option Verres**	oui
		Option Hygiène	oui
Option hygiénisante Hyclean	oui		
Option Extrême			

Paniers

Couleur des paniers	Gris	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur**	14,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris		
Poignée	Panier supérieur et inférieur	**Panier inférieur**	Avec 2 supports pliables
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	**Insert casse gouttes dans le panier inférieur**	oui
Support pour verres	oui		

Panier supérieur réglable en hauteur	sur 2 niveaux (4 cm)
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31,5 cm
Couleur des supports internes	Gris

Technologie



Largeur du produit	446 mm
Profondeur du produit	550 mm
Type d'afficheur	3 chiffres
Hauteur du produit	818 mm
Commandes	Touches électroniques sensitives
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Consommations
Pictogrammes des programmes	Symboles
Indicateur Marche/Arrêt	oui
Voyant de sel	Témoin
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light
Auto switch-off	oui
Système de lavage	Standard
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest	oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau	90°fH; 50°dH
Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Protection vapeur	En plastique
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	oui
Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 7,5 kg
Hauteur de la plinthe min. et max.	40 - 175 mm
Installation en hauteur	Oui
Pieds réglables	6 cm, de 820 à 880 mm
Paniers supplémentaires	oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1200 mm
Pied arrière réglable à l'avant	oui

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	C
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	59 kWh
Durée du programme	4:30 h:min
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B

Capacité certifiée (couverts)	10	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	43,9
Consommation d'eau [par cycle]	9,9 litres		

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1950 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité	10 A	**Longueur du câble d'alimentation**	150 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50 Hz		

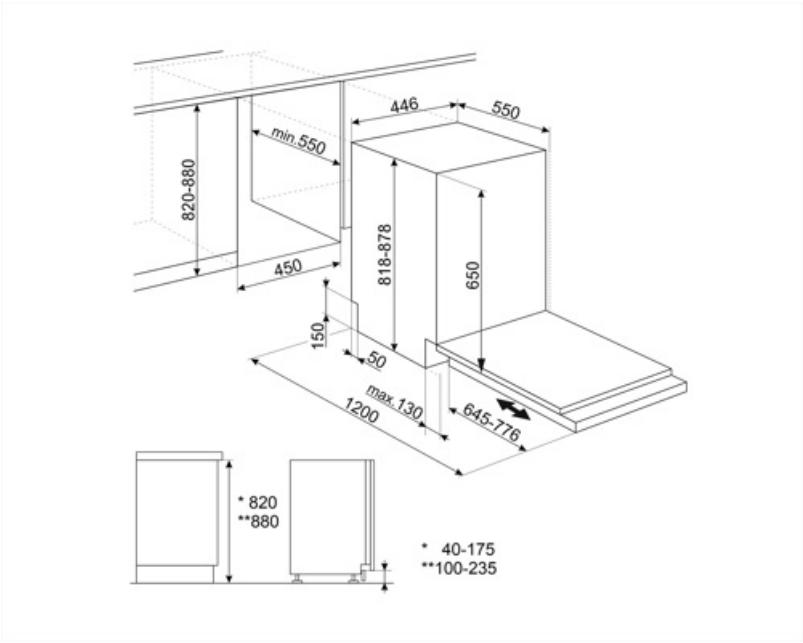

Accessoires Compatibles



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Installation en hauteur



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



Hyclean : L'option Hyclean ajoute un dernier rinçage antibactérien au programme sélectionné.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



10 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

Programme Express 50 min

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.

Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.

Cette option permet d'apporter un soin particulier à une charge délicate. Elle empêche les changements rapides de la température de lavage du programme sélectionné.

Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.

Option qui donne de meilleurs résultats de nettoyage en maintenant la température entre 65 et 70°C pendant au moins 10 minutes lors de la dernière phase de rinçage.

Classe énergétique C

Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.