

# ST4533CIN



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	45 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, Flexi
Motore	Inverter
Codice EAN	8017709360887



## Programmi



Numero di programmi	8	ECO	Sì
Temperature di lavaggio	45, 50, 60, 70 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Intensive 60°	Sì
Express 50°	Sì	Auto 50°-60°	Sì

## Opzioni



Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Calici	Sì
Opzione igienizzazione Hyclean	Sì	Opzione Steryl	Sì
Opzione Extreme			

## Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	14,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi		

<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	31,5 cm
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su due livelli (4 cm)	<b>Colore Componenti Interni</b>	Grigio

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	446 mm	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	550 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	90°FH; 50°dH
<b>Tipo display</b>	Display LED (3 digit)	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Comandi</b>	Elettronici touch control	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2 - 7,5 kg
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	40 - 175 mm
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	<b>Installabile a colonna</b>	Sì, con sifone incluso
<b>Auto switch-off</b>	Sì	<b>Piedini regolabili</b>	6 cm, da 820 a 880 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Guarnizioni supplementari</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1200 mm
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	C	<b>Durata del programma</b>	4:30 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	59 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	10	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	B
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	9,9 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	43,9

## Collegamento Elettrico

---

<b>Potenza installata</b>	1950 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	150 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequenza</b>	50 Hz		

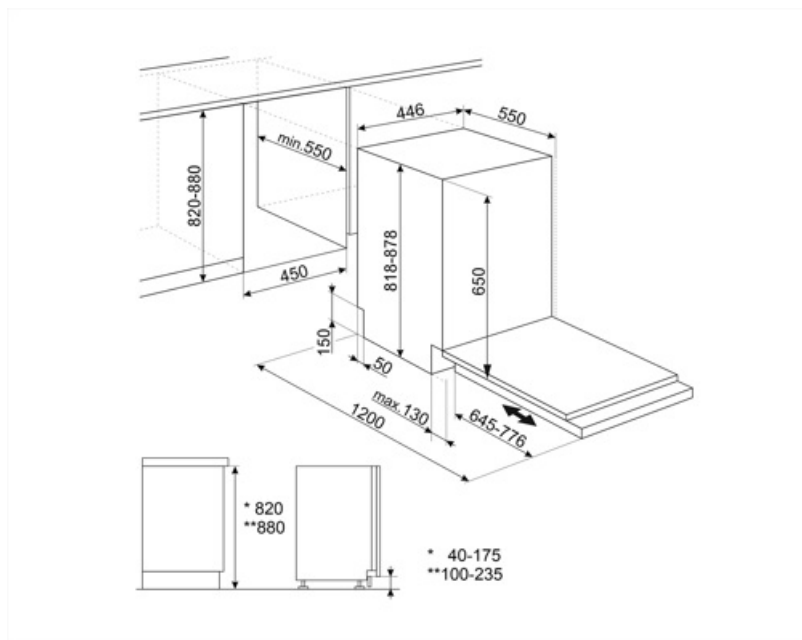

---

## Accessori Compatibili





















---

**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



## Glossario simboli

	<p><b>Active Light:</b> L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p>		<p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>
	<p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>		<p>Installazione a colonna.</p>
	<p>Alta 82 cm</p>		<p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
	<p><b>Sistema FlexiFit:</b> Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>		<p><b>Hyclean:</b> Con l'opzione Hyclean si aggiunge un risciacquo antibatterico finale al programma selezionato.</p>
	<p>L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.</p>		<p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>
	<p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>		<p><b>Mix:</b> Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>
	<p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>		<p>10 coperti: Numero di coperti.</p>
	<p><b>Acquastop Totale:</b> Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p>		<p><b>Comandi Touch Control:</b> Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.</p>
	<p>Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.</p>		<p><b>FULL EXPRESS 60':</b> Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.</p>
	<p>Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detersivi per lavastoviglie.</p>		<p>Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.</p>



Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Opzione che fornisce migliori risultati di pulizia mantenendo la temperatura tra 65 e 70°C per almeno 10 minuti durante l'ultima fase di risciacquo.



Classe di efficienza energetica C



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.

