

STL324BQLLW



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo con Easy Glide
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709307066



Programmi



Numero di programmi	12+2	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì	Delicato	Sì
Green express	Sì	Trays	Sì

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Programmi Speciali	Sì

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio		

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello superiore Glass holder	con 3 inserti abbattibili Sì	Cestello inferiore Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Con 4 inserti abbattibili Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
		Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche

	ACTIVE LIGHT		AQUATEST		FLEXI FIT
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH		
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo		
Tipo display	Display LED	Protezione vapore	In plastica		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Illuminazione interna	A led bianco		
Comandi Display	Elettronici touch control Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	Materiale vasca	Acciaio inox		
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox		
Indicatore on/off	Sì	Elemento riscaldante nascosto	Sì		
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT		
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg		
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm		
Sistema di lavaggio	Planetarium	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm		
Terzo irroratore superiore	Singolo	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox		
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Copertura posteriore	Sì		
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146		
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì		
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Copertura superiore	In plastica		


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

	Classe di Efficienza Energetica	B		Durata del programma	4:25 h:min
--	--	---	--	-----------------------------	------------

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	64 kWh	Emissioni di rumore aereo	42 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	14	Classi di emissione di rumore aereo	B
Consumo di acqua [per ciclo]	9.0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	37.8

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

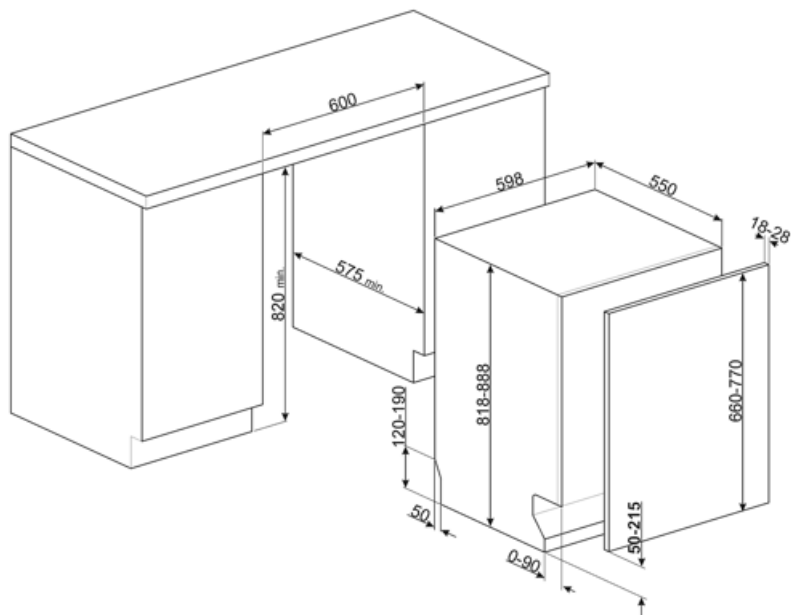

Accessori non inclusi



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

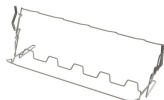

KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X





















Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit


















KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

 <p>Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p>	 <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>
 <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>	 <p>Alta 82 cm</p>
 <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>	 <p>FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p>
 <p>Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>	 <p>FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>
 <p>Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.</p>	 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.</p>
 <p>Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p>	 <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>
 <p>Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p>	 <p>Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.</p>
 <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>	 <p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>
 <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>	 <p>Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p>
 <p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>	 <p>14 coperti: Numero di coperti.</p>

-  Elettrodomestici connessi in rete tramite tecnologia Wi-Fi. Grazie alla App SmegConnect, è possibile controllare e gestire da remoto i propri elettrodomestici tramite smartphone e tablet (iOS and Android).
-  Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.
-  FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.
-  L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  Classe di efficienza energetica B
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.
-  Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.
-  Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.
-  GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.
-  Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selesi
-  Programma Teglie: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.
-  HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.