

STL324BQLLW



Famiglia
Larghezza commerciale
Altezza commerciale
Installazione
Pannello cucina
Nº cesti
Codice EAN

Lavastoviglie
60 cm
82 cm
Incasso scomparsa totale
Non in dotazione
3, FlexiDuo con Easy Glide
8017709307066



Programmi



Numero di programmi	12+2	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo		Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì	Delicato	Sì
Green express	Sì	Trays	Sì

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione 1/2 carico	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	FlexiZone	
		Opzione Programmi Speciali	Sì

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio		

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Glass holder	Sì	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
		Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche

					
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH		
Tipo display	Display LED	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica		
Comandi	Elettronici touch control	Illuminazione interna	A led bianco		
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	Materiale vasca	Acciaio inox		
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox		
Indicatore on/off	Sì	Elemento riscaldante nascosto	Sì		
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT		
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg		
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm		
Auto switch-off	Si	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm		
Sistema di lavaggio	Planetarium	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox		
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì		
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146 mm		
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì		
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica

B


Durata del programma

4:25 h:min

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	64 kWh	Emissioni di rumore aereo	42 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	14	Classi di emissione di rumore aereo	B
Consumo di acqua [per ciclo]	9.0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	37.8

Collegamento Elettrico


Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50 Hz		

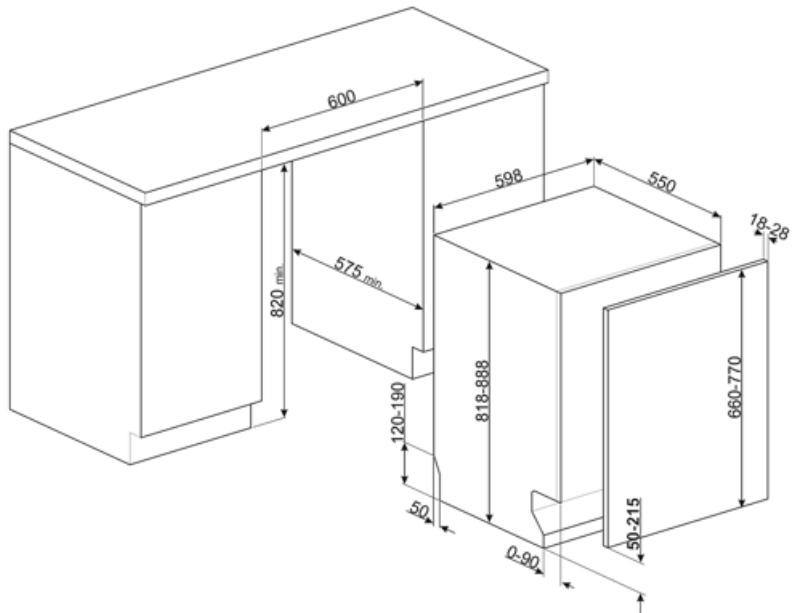

Accessori Compatibili

**KIT82CN****KIT82CX****KIT82SPRAN****KIT82SPRMW****KIT82SPRX****KITFLEXI**

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

**KITPL60B**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60N**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60X**

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

	Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.		Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
	Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.		Alta 82 cm
	Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.		FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
	Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.		FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
	Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.		Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.
	Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.		Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
	Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.		Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.
	Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.		Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.
	Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.		Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.
	Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.		GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



14 coperti: Numero di coperti.



Elettrodomestici connessi in rete tramite tecnologia Wi-Fi. Grazie alla App SmegConnect, è possibile controllare e gestire da remoto i propri elettrodomestici tramite smartphone e tablet (iOS and Android).



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Programma Teglie: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.



Classe di efficienza energetica B



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



8.4

PIENO DE' INCONTRALTE