

STL62324LFR



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
N° cesti	2
Codice EAN	8017709244101



Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Normale	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	ECO Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Delicato e Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Normale Veloce	Sì
ECO	Sì	Forte e Veloce	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì

Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Cestello superiore	Con inserti fissi	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Grigio, Maniglie Grigio, Placca regolazione su tre livelli
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)		secondo cesto Grigio, Planetarium Verde
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	23,5 cm	Cestello portaposate	13 coperti traslante


Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Tipo display	Display LED (3 digit)	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica
Comandi	Elettronici	Materiale vasca	Acciaio inox
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Filtro	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore on/off	Sì	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Indicatore esaurimento sale	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg
Indicatore brillantante	Spia	Installabile a colonna	Sì, con sifone incluso
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Sistema di lavaggio	Planetarium	Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Terzo irroratore superiore	Singolo	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sistema protezione anti-allagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

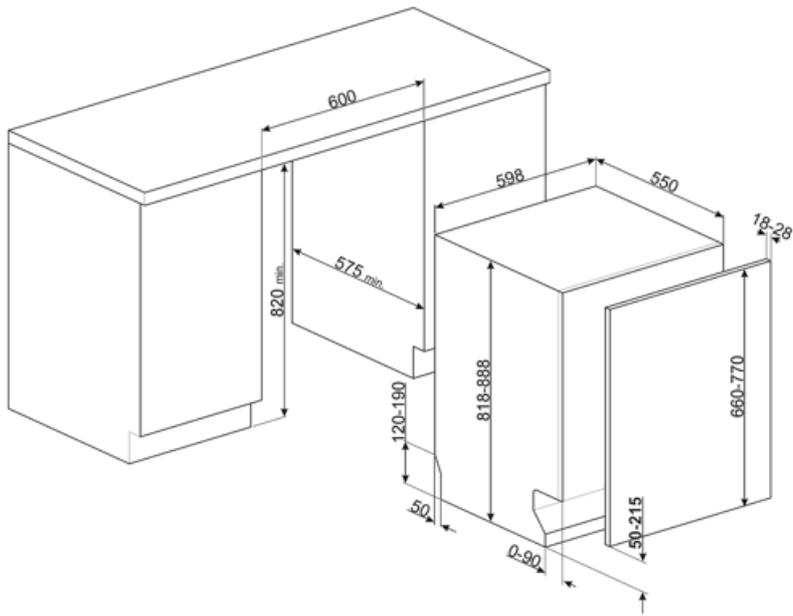

Accessori non inclusi



KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

 <p>A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.</p>	 <p>Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p>
 <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>	 <p>Installazione a colonna</p>
 <p>Alta 82 cm</p>	 <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
 <p>Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>	 <p>Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.</p>
 <p>FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>	 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>
 <p>Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p>	 <p>Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.</p>
 <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>	 <p>Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.</p>
 <p>Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.</p>	 <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>
 <p>Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.</p>	 <p>13 coperti: Numero di coperti.</p>



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 8,5 litri di acqua.