

STL67339L



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Отделка	Серебристый
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, FlexiDuo
EAN-код	8017709289218




Программы/ функции



Количество программ	10+1	Авто 45-65	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Стерилизация	Да
ECO	Да	Hygiene 99,9%	Да

Опции



опция Dry Assist	Да	опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 4 складными полками

Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	с 3-мя внутренними вставками	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синий
Скользящие направляющие Extra Glide	Да	Корзина для столовых приборов	13 комплектов

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 мм
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Planetarium	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Датчик Aquatest	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	81 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 dB(A) re 1 pW
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	48,4

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

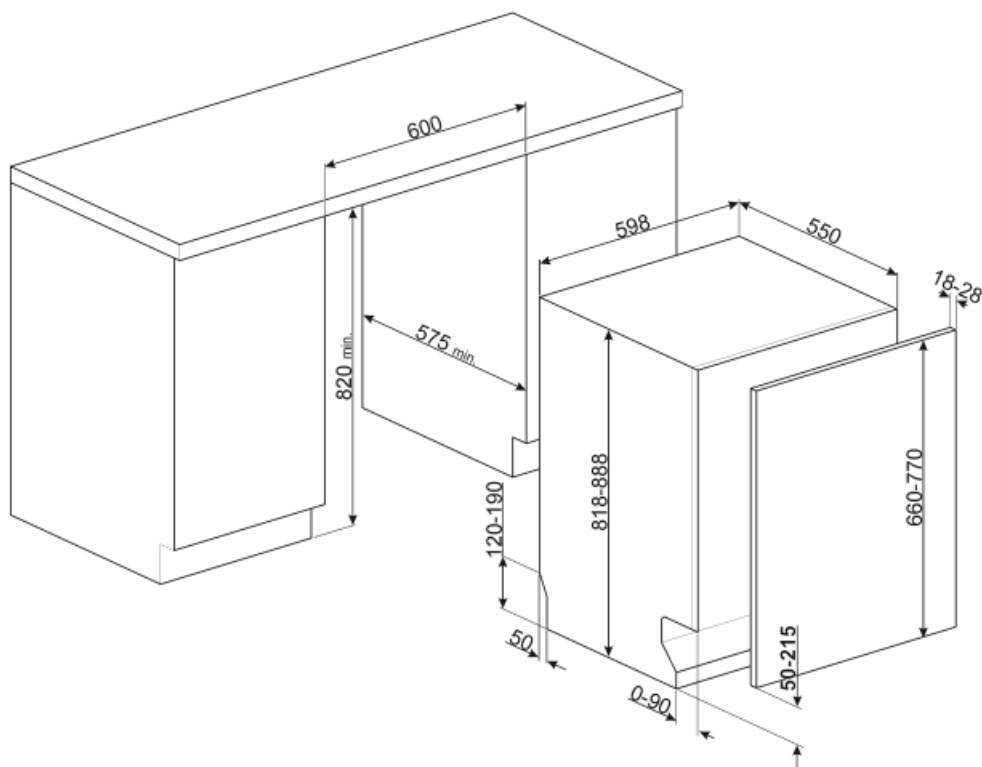

Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей стали с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KIT6CXF

Фасад из нержавеющей стали с ручкой Classica на 60 см для полностью встраиваемой посудомоечной машины с петлями FlexiFit (высота 82 см). Невозможно установить его на моделях с панелью из нержавеющей стали.




KITFLEXI



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.













KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

Symbols glossary (TT)

 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>DRY ASSIST: на некоторых моделях в конце цикла сушки специальное устройство медленно автоматически приоткрывает дверцу посудомоечной машины на несколько сантиметров, чтобы обеспечить идеальную сушку и сэкономить до 20% энергии.</p>
 <p>A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>	 <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
 <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>	 <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>	 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Класс энергоэффективности D</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>

- | | |
|--|---|
|  <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p> |  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |
|  <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |
|  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |
|  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p> |  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p> |
|  <p>Интенсивная мойка идеально подходит для тарелок, кастрюль, сковородок, разделочных досок, бутылочек для кормления.</p> |  <p>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.</p> |