

STL7324AQL



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, FlexiDuo med Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709357405



Programmer



Antal programmer	12+2	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
ØKO	Ja	Skåneprogram	Ja
Grøn ekspres	Ja	Bakker	Ja

Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Mulighed for intensiv vaskezone	
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Specielle programmer tilvalg	Ja
Variert fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja	Clean&Shine mulighed	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		

Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	Tilbehør til nederste kurv	MultiLoad, ProFlex-holder, WinePro
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Guideskiner, ekstra glid	Ja	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Sage Leaf

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	545 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Displaytype	LED display	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Produkt højde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening	Kar, materiale	Rustfrit stål
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	Filter	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 11 kg
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	50 - 215 mm
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Kan monteres i-kolonne	Ja
Autosluk	Ja	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spulearm	Enkelt	Bag skjold	Ja
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146 mm
Turbiditetssensor	Ja	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Aquatest		Topdæksel	I plast
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse A

Programmets varighed	4:35 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	42 dB(A) re 1 pW


Energiforbrug [pr. 100
cyklusser, baseret på
eco-programmet] 54 kWh
Nominel kapacitet (ps) 14
Vandforbrug [pr. cyklus] 10,5 litres

Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse B
Energieffektivitetsindeks 31,8
(EEI)

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt 1800 W
Nuværende 10 A
Spænding 220-240 V
Frekvens (Hz) 50 Hz

Type af forbindelse Enkelt fase
Kabellængde 140 cm
Stik (F;E) Schuko

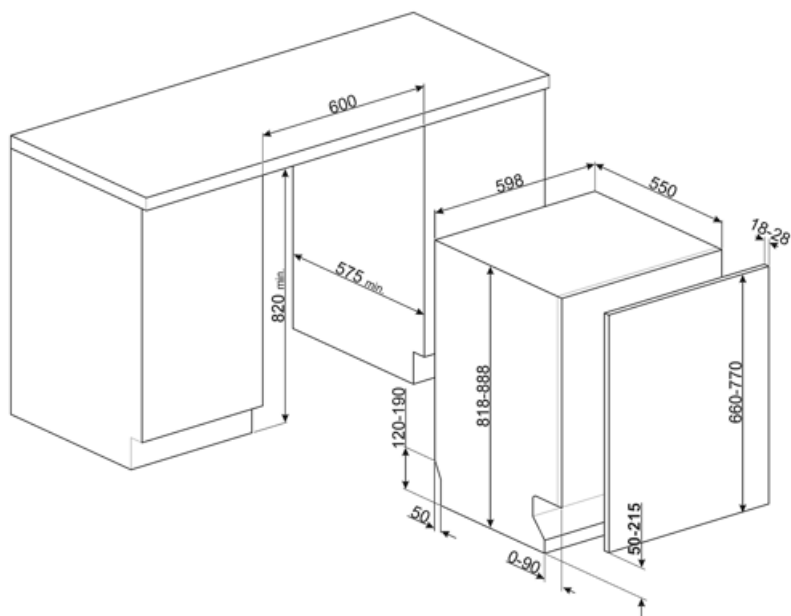

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks




KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X























Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

















KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	<p>Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.</p>		<p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>
	<p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>		<p>Energieffektivitetsklasse A</p>
	<p>Clean&Shine mulighed: For perfekte rengøringsresultater tilføjer denne mulighed en ekstra skylning til vaskecyklussen, hvilket også giver opvasken en højere glans.</p>		<p>Installation i søjle: Installation i søjle</p>
	<p>82 cm høj</p>		<p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
	<p>Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>
	<p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>
			<p>GREEN EXPRESS Vaskeprogram med lavt vand- og energiforbrug.</p>
	<p>ExtraGlide styresystemet får den anden kurv til at køre endnu glattere og blødere. Den letter bevægelsen, selv når den er fuldt lastet, og takket være den øgede udtrækning lettes også indsættelsen af tallerkener i kurven.</p>		<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
	<p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>
	<p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>		<p>Skåneprogram: Skåneprogram er designet til sart service, der ikke er meget snavset.</p>
	<p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>		<p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdags gryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>

-  **lblødsætningsprogram:** Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.
-  **Ultraren:** Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.
-  **Total Acquastop:** Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.
-  **WaterSave System** sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.
-  **Opvaskemaskinens rengøringscyklus.** Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.
-  **Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus.** Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (
-  **HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram.** 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.
-  **Express 27':** Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.
-  **14 stedindstilling:** Antal af stedindstillinger.
-  **Touch-kontroller:** Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
-  **Hurtig vaskecyklus** til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.
-  **SILENT:** Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.
-  **Bagepladeprogram:** til intensiv rengøring af ovnbakkerne. Læg bakkerne i den nederste kurv i opvaskemaskinen.
-  **Arbejdet med løbende forbedringer** har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.