

STL7324AQLLW



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
Nº cesti	3, FlexiDuo con Easy Glide
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709357658




Programmi



Numero di programmi	12+2	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì	Delicato	Sì
Green express	Sì	Trays	Sì

Opzioni

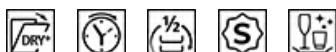

Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione Programmi Speciali	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Clean&Shine	Sì
Opzione 1/2 carico	Sì		
FlexiZone			

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio		

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili	Accessori cesto inferiore	MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
		Colore Componenti Interni	Verde Salvia

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH; 58°dH
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Tipo display	Display LED	Protezione vapore	In plastica
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Illuminazione interna	A led bianco
Comandi	Elettronici touch control	Materiale vasca	Acciaio inox
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	Filtro	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilanciante, Sliding, FLEXIFIT
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm
Auto switch-off	Sì	Installabile a colonna	Sì, con sifone incluso
Sistema di lavaggio	Planetarium	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Terzo irroratore superiore	Singolo	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Copertura posteriore	Sì
Sensore di torbidità	Sì	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168 mm
Aquatest		Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	A	Durata del programma	4:35 h:min
		Emissioni di rumore aereo	42 dB(A) re 1 pW

Consumo energetico 54 kWh
 [per 100 cicli, basati sul
 programma eco]


**Classi di emissione di
 rumore aereo** B
**Indice di Efficienza
 Energetica (IEE)** 31,8

Capacità nominale (ps) 14
Consumo di acqua [per 10,5 l
ciclo]

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz


Tipo di connessione Monofase
**Lunghezza cavo di
 alimentazione** 140 cm
Spina (F;E) Schuko

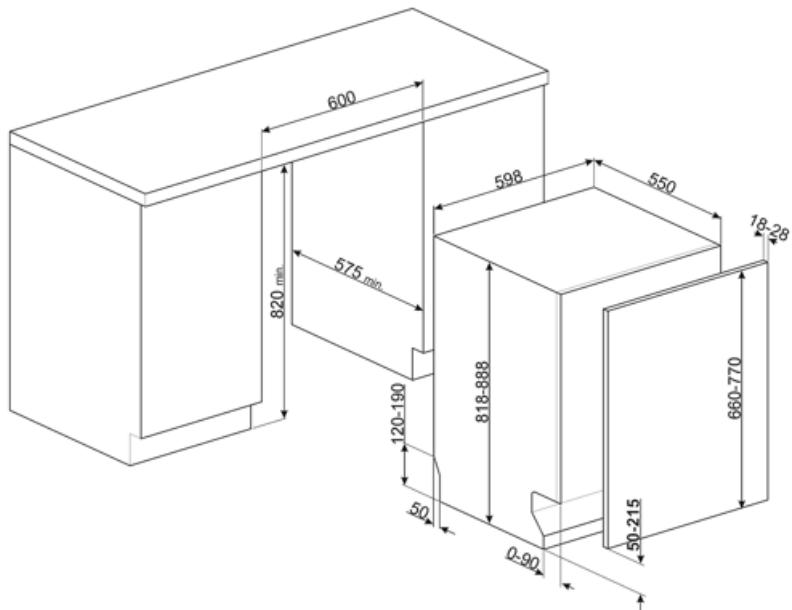

Accessori Compatibili

**KIT82CN****KIT82CX****KIT82SPRAN****KIT82SPRMW****KIT82SPRX****KITFLEXI**

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

**KITPL60B**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60N**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60X**

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Opzione Clean&Shine: Per risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un extra risciacquo che permette anche di ottener



Alta 82 cm



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Classe di efficienza energetica A



Installazione a colonna.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



14 coperti: Numero di coperti.



Elettrodomestici connessi in rete tramite tecnologia Wi-Fi. Grazie alla App SmegConnect, è possibile controllare e gestire da remoto i propri elettrodomestici tramite smartphone e tablet (iOS and Android).



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



Programma Teglie: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.