


STL7324BLW



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integret
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo med Easy Glide
EAN-kode	8017709357931

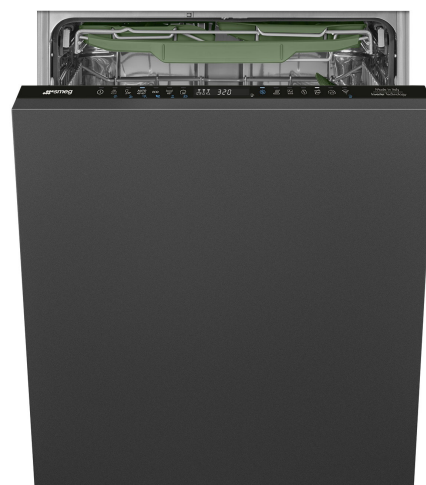

Programs



Antall programmer	12+2	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspress 27'	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja	Finvask	Ja
Grønn ekspress	Ja	Brett	Ja

Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Farge på kurvdeler	Grå	Tilbehør til nedre kurv	MultiLoad
Håndtak	På over- og underkurv		

Øvre kurv	Med 1 sammenleggbar hylle	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm	Farge innvendige deler	Sage Leaf


Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Antall tegn i display	LED-display
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk trykkontroll
Display	Forsinket start, Programindikator, Forbruk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stopp sykklus indikator	Active Light
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Planetarium
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor	Ja
Aquatest	
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°FH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt sykklus
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalerende, glidning, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 11 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	50 - 215 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	63 kWh
Merkeytelse (ps)	13
Vannforbruk [per syklus]	9,0 litres

Programvarighet	4:25 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	42 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	37,9

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		

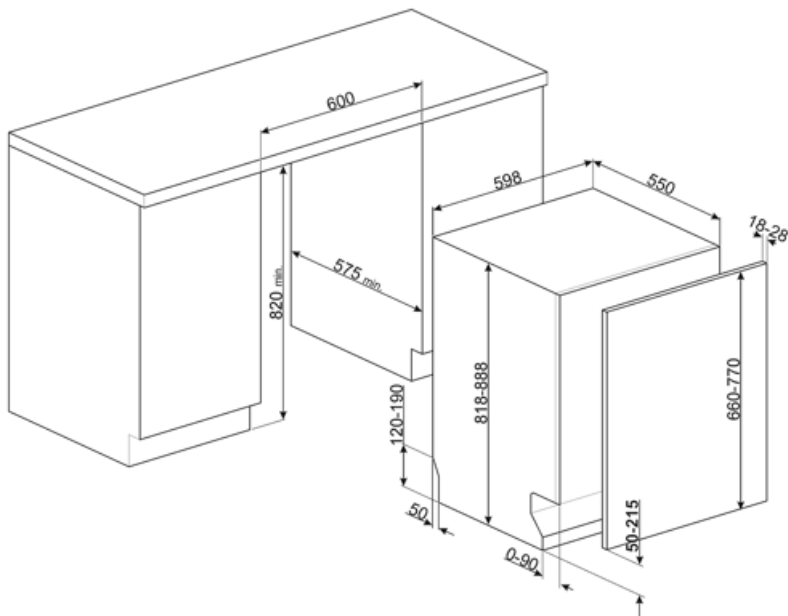

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

























Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.














KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse B
	82 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.		FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.
	FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
			Vaskeprogrammet GRÖNN EKSPRESS med lavt vann- og energiforbruk.
	Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.		Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.
	Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.		Delikat: Delikat vaskeprogram er utviklet for skjøre og moderat skitne tallerkener og bestikk.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.
	Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.		Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.
	Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.		Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.

-
- | | |
|--|--|
|  Plass til 13 kuvert: Antall kuvert. |  Apparater med WiFi-forbindelse. Via SmegConnect App er det mulig å overvåke og fjerne apparatene via smarttelefon og nettbrett (iOS og Android). |
|  Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig. |  Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk. |
|  Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell. |  WiFi-forbindelse |
|  Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel. |  SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størkede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten. |
|  Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (|  Bakebrettprogram: For intensiv rengjøring av ovnsbrettene. Sett brettene i nedre skuff i oppvaskmaskinen. |
|  HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier. | |