


SI2321D



| | |
|----------|----------------------------|
| Familie | Kookplaat |
| Inbouw | Vlak opbouw of vlak inbouw |
| Afmeting | 30 cm |
| Voeding | Elektrisch |
| Type | Inductie |
| EAN-code | 8017709330644 |

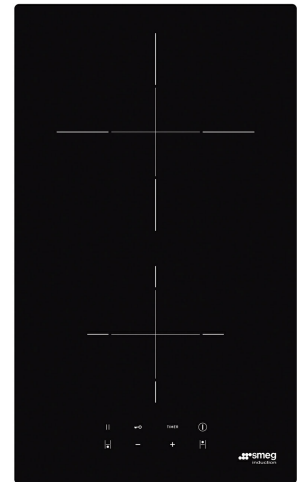

Design



| | |
|-------------------|---------------|
| Esthetiek | Universeel |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Glas |
| Materiaal | Glas |
| Type glas | Keramisch |
| Glazen rand | Rechte rand |
| Type bediening | Touch control |
| Slider | Rood |
| Positie bediening | Voor |
| Kleur serigrafie | Grijs |

Program / Functions



| | |
|------------------------------|----|
| Aantal inductiekookzones | 2 |
| Aantal kookzones met booster | 2 |
| Hoofdtoets aan/uit | Ja |
| Vermogenniveaus | 9 |
| Totaal aantal kookzones | 2 |

Opties



| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|----|
| Worktop Cut-Out | 478-482x252-256 mm | Resttijd indicator | Ja |
|-----------------|--------------------|--------------------|----|

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|----|
| Automatische uitschakeling | 2 | Kinderbeveiliging | Ja |
| Timer | 1 | Quick start | Ja |
| Akoestisch signaal einde kooktijd | Ja | | |

Technische specificaties




Middenvoor - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Middenachter - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|--|----|--|----|
| Automatische herkenning panafmeting | Ja | Restwarmte indicator | Ja |
| Automatische panherkenning | Ja | Eco-Off | Ja |
| Indicator minimaal te gebruiken diameter | Ja | beveiliging tegen onbedoeld inschakeling | Ja |
| Automatische stop bij oververhitting | Ja | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|
| Aansluitwaarde | 3600 W | Frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 16 A | Lengte voedingskabel | 120 cm |
| Spanning (V) | 220-240 V | Stekker | No |
| Type stroomkabel | Eenfasig | | |

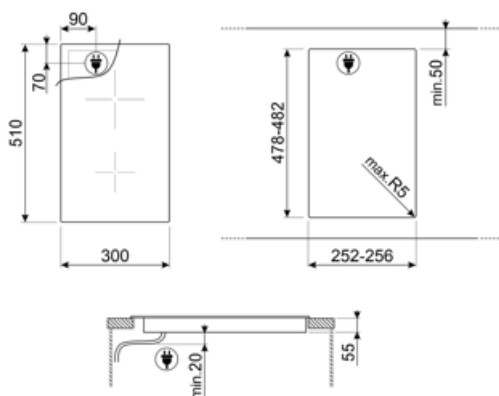

Accessoires niet inbegrepen



SCRP











Inductie- en keramische kookplaten en
teppanyaki-schraper



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om
Teppanyaki-gerechten te bereiden

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is. |  | Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd |
|  | Eco-Off: deze energiebesparende functie schakelt de zone uit voordat de timer klinkt, gebruikmakend van de restwarmte in de pan |  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |
|  | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |  | Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached. |
|  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |  | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use. |
|  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time. |  | Touch control |