LSIA147



EAN Code	8017709302733
Família	Máquina de lavar e secar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	Grande capacidade
Instalação	de encastre
Tipo de carga	Carga frontal

Programas

Comandos	Comandos eletrónicos
Gráfico dos programas	Símbolos
Nº de programas	15

Programas

- Eco 40-60
- Algodão
- Camisas
- Delicada
- Enxaguar+centrifugar
- Escoar+centrifugar
- Lãs
- Limpeza
- Mista
- Noturno
- Rápido
- Secagem delicada
- Secagem normal
- Sintéticos
- Sport

Temperaturas de lavagem

Frio	20° C	30° C
40° C	60° C	90° C

Programas especiais

- Camisas especial
- Mista
- Noturno
- Rápido 15 min
- Sport

Programa especial de limpeza das condutas	Sim

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Tipo de display



Opções

 Início diferido

 FlexiTime

 Pré-lavagem

 Enxaguamento extra

 Sem centrifugar

 Antivincos

 Intensivo

 Lavar a frio

 Secagem

Luz indicadora da fase do programa No display

Luz indicadora fim do programa No display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Standard	**Carga variável automática**	Sim
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	**Sistema antiespuma**	Sim
Comando de seleção de programas	Sim	**Sistema de autoequilíbrio da carga**	Automático
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	**Filtro de fácil acesso**	Sim
		Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Seleção da temperatura no display/LED	Sim	**Sistema segurança antitransbordo**	Sim
Cuba em polipropileno	Sim	**Sistema Autolimpeza**	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	**Sistema AquaStop anti inundações**	AquaStop Total anti inundações
Capacidade do tambor	52 l	**Alimentação de água**	Admissão de água fria
Acessório para detergente liquido	Sim	**O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis**	Sim
Diâmetro da porta	30 cm		
Abertura da porta	110°		

Performance / Etiqueta energética




Capacidade de carga na lavagem	7 kg	**Consumo de energia (lavagem + secagem)**	5,6 kWh
Capacidade de secagem	4 kg	**Consumo de água (lavagem) por ciclo**	49 l
Velocidade máxima de centrifugação	1400 giri/min	**Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo**	89 l
Classe energética	B		

Classe de eficiência da lavagem	A
Classe energética	BA
Nível de ruído na lavagem	56 dB(A) re 1 pW
Nível de ruído na centrifugação	72 dB(A) re 1 pW
Nível de ruído na secagem	58 dB(A) re 1 pW
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem	1,3 kWh
Duração do programa normativo	420 min
Consumo total anual de energia (lavagem)	260 kWh
Consumo total anual de energia (lavagem + secagem)	1120 kWh
Consumo anual de água (lavagem)	9800 l
Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 l
Grau de humidade residual (%)	50 %

Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada:	SMEG
Capacidade nominal do ciclo lavagem	7 kg
Rated capaciity complete cycle	4 kg
Classe de eficiência energética do ciclo de lavagem	E
Classe de eficiência energética do ciclo completo	E
Weighted energy consumption lavaggio	77 kWh
weighted energy consumption (ciclo complete)	266 kWh
Consumo de água ponderado por ciclo de lavagem	44 l
Consumo de água ponderado por ciclo completo	68 l
Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação	B
Airbone acoustical noise class	A
Airbone acoustical noise	72 dB(A) re 1 pW
Duração do ciclo de lavagem na capacidade nominal	2:50 h:min
Duração do ciclo completo na capacidade nominal	5:30 h:min

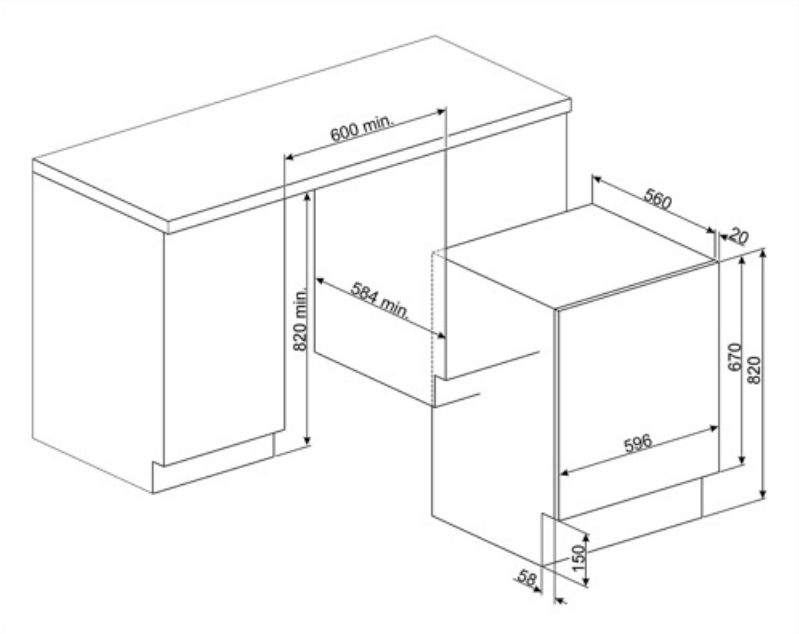

Symbols glossary



Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.



Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Identifica o diâmetro do óculo da porta.



Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.



A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.



Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.



Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.



Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.



Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.



Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.



Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.



Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.

Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de cotão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.

Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.

Escoar: opção para escoar a água do tambor.

Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.

Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.

Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.

Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.

Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.

Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Algodão: para roupas de algodão.

Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.

Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.

Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.

Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da rupa.

Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.

Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.

Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.