
SE464TD

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitrocéramique
Code EAN	8017709324209

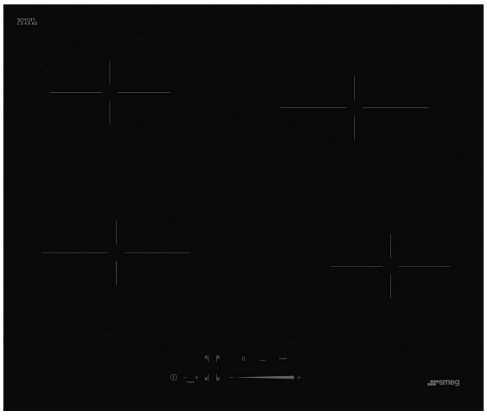

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Touches VTC
Slider	oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques	4
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options

Encastrement	490x560 mm
Maintien au chaud	oui
Fonction Faire Fondre	oui
Minuterie fin de cuisson	4
Option Pause	oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	oui
Puissance Eco - Palier	2500 to 6000 - step 100 W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui


Technologie

Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	6000 W
Intensité	18 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé
Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	Non

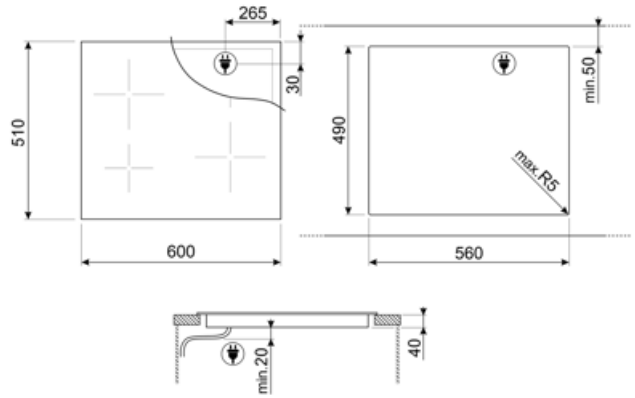

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Slider Compact intuitif et facile à utiliser



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Option Pause



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.