
SI1F7955B

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët
Përmasat	90 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709254896

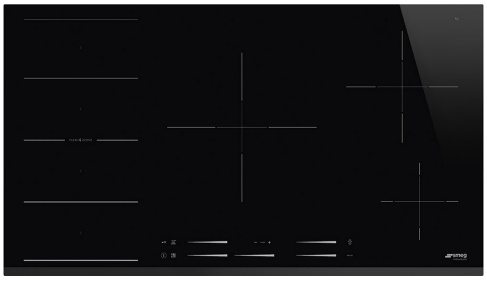

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i përparmë i pjerrët
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	5
Numri i zonave të gatimit me "booster"	5
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	5

Opsionet



Lloji i zonës fleksibël	Flexi4Zone
Prerja e banakut	490x880 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	5
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	5
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Mbrapa majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Qendror - Induksioni - Giant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po
Eco-Heat	Po
Eco-Off	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11000 W
Tensioni (V)	400 V
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Terminal box	5 poles
Tapë	Jo

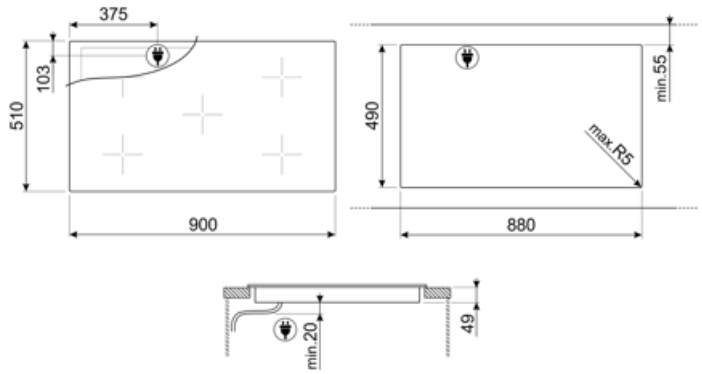
375
103
510
900
490
min.55
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.



I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë



"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.



Ky funksion ju lejon të përdorni disa tiganë me dimensione të ndryshme (me diametër minimal 10 cm) në të njëjtën kohë, duke rritur fleksibilitetin e pozicionimit.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.



Zonë gjigante: Zona gjigante ofron hapësirë dhe fleksibilitet shtesë.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.