
SI2321D

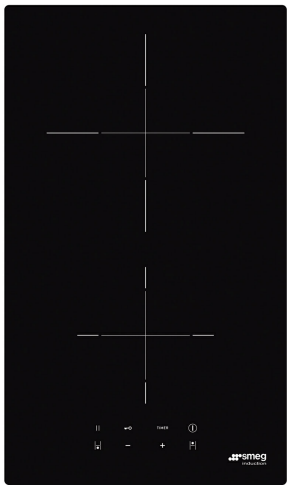

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709330644

Æstetik

Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	2
Antal kogezoner med booster	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade	478-482x252-256 mm	**Visning af resterende tid**	Ja
Timer for slut på tilberedning	2	**Knapper lås/børnesikring**	Ja
Minutur	1	**Hurtig start**	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

Tekniske egenskaber


Forrest i midten - Induktion - enkelt - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Bagest i midten - Induktion - enkelt - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
Panderegistrering	Ja	**Øko-sluk**	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	**Beskyttelse mod uønsket start**	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	3600 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	16 A	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	Nej
Ledningstype	Enkelt fase		

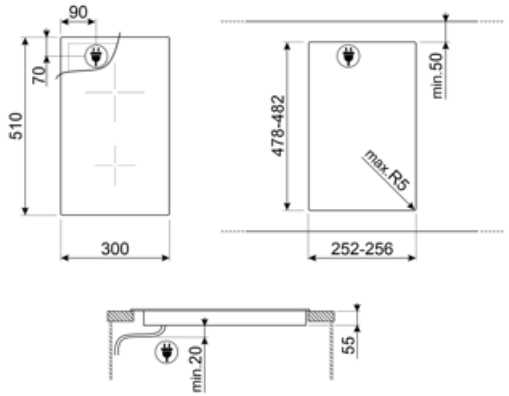

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Eco-Off: Denne energibesparende funktion lukker zonen ned, før timeren lyder og bruger den resterende varme i gryden.



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



Trykknapper