
# SI2321D

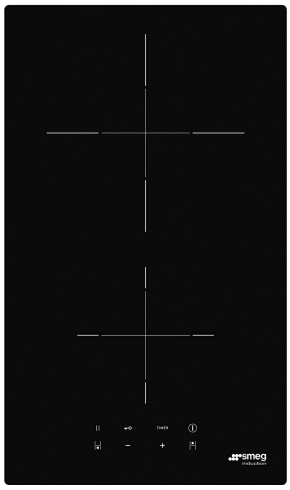

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano cottura |
| **Incasso** | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| **Dimensione** | 30 cm |
| **Alimentazione** | Elettrica |
| **Tipologia** | Induzione |
| **Codice EAN** | 8017709330644 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Universale |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico |
| **Bordo vetro** | Dritto |
| **Tipo di regolazione comandi** | Digi Touch |
| **Colore LED comandi** | Rosso |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **Logo** | Serigrafato |
| **Colore serigrafia** | Grigio |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero zone di cottura induzione** | 2 |
| **Numero zone di cottura con booster** | 2 |
| **Tasto principale on/off** | Sì |
| **Livelli di potenza** | 9 |
| **Numero totale di zone di cottura** | 2 |

## Opzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Foro da incasso** | 478-482x252-256 mm | **Indicatore tempo residuo** | Sì |
| **Timer fine cottura** | 2 | **Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Contaminuti** | 1 | **Avvio rapido** | Sì |
| **Allarme acustico di fine cottura** | Sì | | |

## Caratteristiche Tecniche


Anteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Posteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Adattamento automatico al diametro della pentola** | Sì | **Indicatore calore residuo** | Sì |
| **Rilevamento della presenza pentola** | Sì | **Eco-Off** | Sì |
| **Indicatore diametro minimo di utilizzo** | Sì | **Protezione da accensione accidentale** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di surriscaldamento** | Sì | | |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 3600 W | **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Corrente** | 16 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Spina** | No |
| **Tipo di cavo elettrico installato** | Sì, Monofase | | |

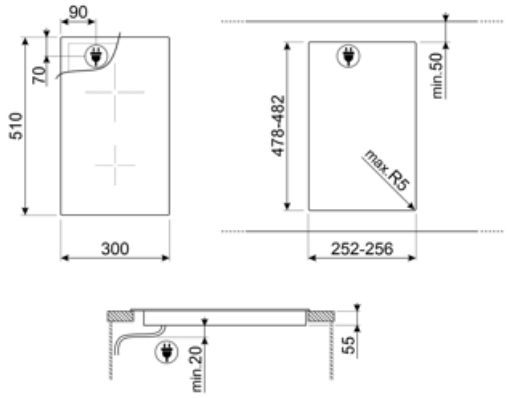

## Accessori Compatibili



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Controllo touch