SIM1644D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709309671



Estetisk linje

Estetikk	Linea
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	'Glassy' keramikk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm
Multisonefunksjon	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja
Grillfunksjon	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4
Pausefunksjon	Ja
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 7400 - steg 100 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Tosonefunksjon	ja-AUTO
Hurtigstart	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper

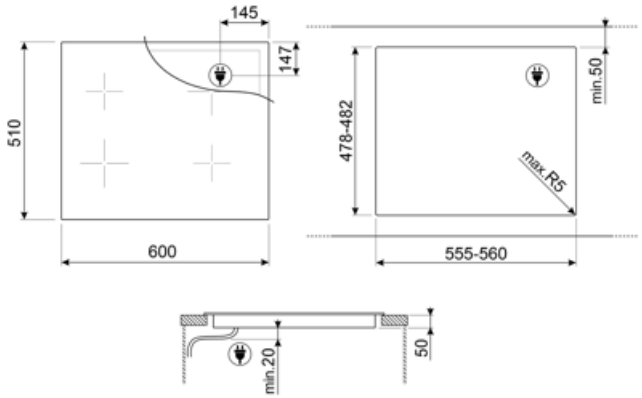


Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W
Strøm (A)	33 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	380-415 V
Type ledning	Enfase
Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Koblingsboks	5-polet
Støpseltype	Nei


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Elegant sort- eller sølvfarget glass med serigrafi på undersiden, gir glatthet, glans og ingen støy til overflaten



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum



Grillfunksjon



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



Min diameter grytedetektor på 9 cm