
# SIM3644MWH

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | Semi-affleurant ou affleurant |
| **Dimension** | 60 cm |
| **Alimentation** | Electrique |
| **Type** | Induction |
| **Code EAN** | 8017709339661 |

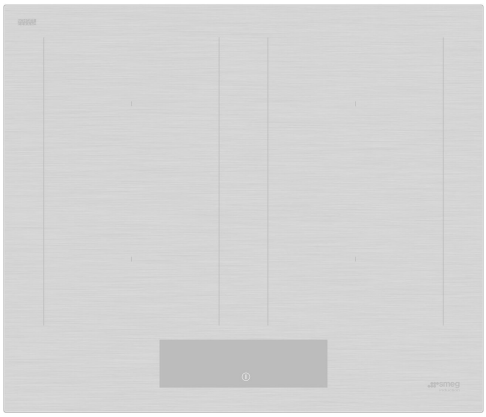


## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Classica |
| **Couleur** | Blanc Mat |
| **Finition** | Mat |
| **Matériau** | Verre |
| **Type de verre** | Céramique Eclipse |
| **Bord de la vitre** | Droit |
| **Gas_replacement** | oui |
| **Type de commandes** | EvoSlider |
| **Slider** | oui |
| **Couleur des LED** | Rouge |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Logo** | Sérigraphié |
| **Couleur de la sérigraphie** | Noir |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de foyers induction** | 4 |
| **Options de programmation de la durée** | Arrêt automatique |
| **Nombre de foyers avec booster** | 4 |
| **Nombre de zones flexibles** | 2 |
| **Touche principale on/off** | oui |
| **Niveaux de puissance** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | oui |
| **Nombre total de foyers** | 4 |

## Options



| | |
|---|---|
| **Option Multizone** | oui |
| **Type de Zone Flexible** | Multizone |
| **Encastrement** | 478-482x555-560 mm |
| **Maintien au chaud** | oui |
| **Fonction gril** | oui |
| **Minuterie fin de cuisson** | 4 |
| **Option Pause** | oui |
| **Minuteur** | 1 |
| **Signal sonore fin de cuisson** | oui |
| **Indicateur temps résiduel** | oui |
| **Mode puissance Eco** | Oui Avancé |
| **Puissance Eco - Palier** | 2400 à 7400 - step 100 W W |
| **Mode Expo** | oui |
| **Verrouillage commandes / Sécurité enfant** | oui |
| **Option Bridge** | oui |
| **Quick start / Démarrage rapide** | oui |
| **Sélection rapide des niveaux** | oui |

## Technologie




Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Adaptation automatique au diamètre des casseroles** | oui |
| **Détection automatique du récipient** | Oui, minimum 9 cm |
| **Détection automatique de la casserole et de la commande relative** | oui |
| **Auto-arrêt en cas de surchauffe** | oui |
| **Auto-arrêt en cas de débordement** | oui |
| **Affichage chaleur résiduelle** | oui |
| **Protection pour mise en marche accidentelle** | oui |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 7400 W |
| **Intensité** | 33 A |
| **Tension** | 220-240 V |
| **Tension 2** | 380-415 V |
| **Type de câble d'alimentation installé** | Mono-phasé |
| **Modalités de connexion supplémentaires** | Oui, bi et triphasé |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation** | 120 cm |
| **Borne de raccordement** | 5 pôles |
| **Type de prise** | Non |

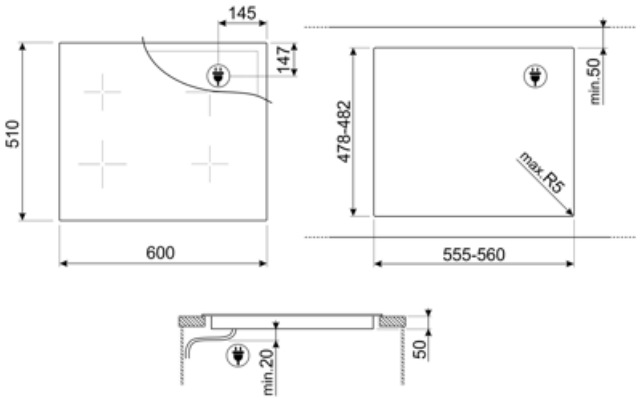
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Accessoires Compatibles



**SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Alternative products



**SIM3644N**

**Couleur:** Noir Mat



**SIM3644MB**

**Couleur:** Noir Mat



**SIM3644D**

**Couleur:** Noir

## Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.




Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

Zone double

Fonction Gril

Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum

Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.

L'obscurité devient lumière

Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme